



Instrucciones de Limpieza Diarias del horno Eco

Mantenimiento Diario


Siga los pasos de limpieza indicados abajo para el horno Eco. Utilice solamente los limpadores aprobados por TurboChef®. La falla en el cumplimiento de estos procedimientos o el usar otros limpadores puede cancelar la garantía y podría dañar el horno.

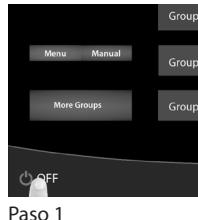

Paso 1

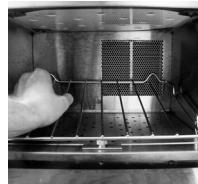

Paso 2 (Fig A)

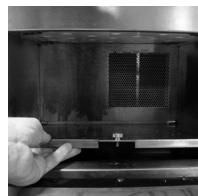


Paso 2 (Fig B)



Paso 4



Paso 5

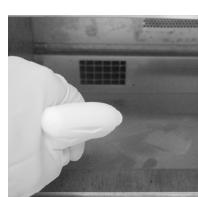

Paso 6

Paso 1: Enfríe el Horno

- ⚠️ ADVERTENCIA: El horno opera a una temperatura aproximadamente de 500°F (260°C) y puede causar graves heridas al no dejar que se enfrie por completo.
- Apague el horno oprimiendo la tecla "Apagado" (Off).
 - Ligeramente abra la puerta del horno.
 - El enfriamiento toma aproximadamente 30 minutos. NO proceder al paso número 2 hasta que la pantalla indique "ready to clean."

Paso 2: Remueva el Estante de Alambre y la Placa Inferior

- ⚠️ ADVERTENCIA: Asegúrese que el interior del horno esté completamente frío.
- Levante la parte posterior del estante y deslice hacia arriba hasta la parte posterior del horno para remover (Fig. A).
 - Afloje el tornillo de la placa inferior.
 - Levante la placa inferior del lado delantero y sáquelo de la cavidad del horno (Fig. B).

Paso 3: Limpie el Estante de Alambre y la Placa Inferior

- Lave, enjuague, desinfecte, y seque completamente el estante de alambre y la placa inferior.

Paso 4: Limpie el Filtro de Aire

- ⚠️ ADVERTENCIA: Filtros de aire bloqueados NO están cubiertos bajo la garantía de TurboChef. El filtro deberá ser limpiado diariamente o reemplazado si se encuentra dañado. El filtro deberá permanecer en su lugar durante la operación del horno en todo tiempo.
- Retire el filtro de aire detrás del horno.
 - Enjuague el filtro de aire con agua caliente.
 - Permita que el filtro se seque completamente.

⚠️ ADVERTENCIA: NO operar el horno sin el filtro.

Paso 5: Limpie el Interior del Horno

- Use una aspiradora para alimentos o una toalla humeda para eliminar las partículas grandes de la cavidad del horno.


Paso 6: Limpie la Cavidad del Horno

- Rocíe la superficie del interior del horno con el limpiaador de horno TurboChef Oven Cleaner y límpie la parte superior, los laterales y el fondo de la cavidad.

- ⚠️ ADVERTENCIA: NO rocíe el limpiaador de horno TurboChef Oven Cleaner en las perforaciones de la pared trasera de la cavidad del horno. Al hacerlo puede causar daños críticos a los componentes, dando como resultado una llamada de servicio no cubierta por la garantía.
- Deje que el limpiaador permanezca en reposo sobre las manchas durante cinco minutos.
 - Limpie el interior del horno con un estropajo de nylon.

Materiales y Equipo

Limpiaador de horno "Oven Cleaner" TurboChef® (Número de producto: 103180), Protector para horno "Oven Guard" TurboChef® (Número de producto: 103181), desinfectante, estropajo de nylon, toallas limpiadoras húmedas y secas, guantes desechables, lentes protectores, máscara anti polvo (opcional), marca Kay ClickSan®

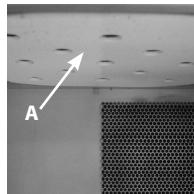

Paso 6, Cont.

Paso 6: Limpie la cavidad del horno, Cont.

- ⚠️ ADVERTENCIA: NO intente tallar la placa superior (A). En caso de comida pegada en el techo del horno, remueva suavemente sin aplicar presión a la placa de vidrio. Presión excesiva puede causar rotura dando como resultado una llamada de servicio no cubierta por la garantía.

- ⚠️ ADVERTENCIA: NO quitar la placa superior de vidrio (A); puede causar rotura dando como resultado una llamada de servicio no cubierta por la garantía




Paso 7



Paso 8



Paso 9

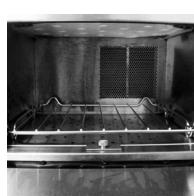

Paso 10

Paso 7: Limpie y seque la puerta del horno

- Limpie la puerta del horno con limpiaador para horno y un estropajo de nylon.
- Limpie la puerta con una toalla humeda, secar completamente con una toalla limpia.

Paso 8: Enjuague o límpie el interior del horno

- ⚠️ PRECAUCION: NO usar alta presión de agua para lavar el horno. Al hacerlo puede causar daños críticos a los componentes, dando como resultado una llamada de servicio no cubierta por la garantía.
- Limpie el interior del horno con una toalla humeda.
 - Secar completamente con una toalla limpia.

Paso 9: Rocíe guarda para horno TurboChef Oven Guard

- Rocíe guarda para hornos TurboChef Oven Guard sobre una toalla limpia y seca.
- Limpie el interior de la cavidad y el interior de la puerta del horno.

- ⚠️ ADVERTENCIA: NO rociar guarda para hornos TurboChef Oven Guard en la cavidad del horno, especialmente en las perforaciones de la pared trasera de la cavidad del horno. Al hacerlo puede causar daños críticos a los componentes, dando como resultado una llamada de servicio no cubierta por la garantía.

Paso 10: Reinstale los componentes

- Reinstale la placa inferior y apriete el tornillo.
- Reinstale el estante de alambre.
- Cierre la puerta del horno.
- Reinstale el filtro o reemplace con uno nuevo si la malla se encuentra deteriorada, tiene aberturas grandes o comienza a separarse del marco.

Paso 11: Limpie el exterior del horno

- Limpie el exterior del horno con una toalla humeda.
- Remueva el panel inferior y elimine las partículas grandes de comida.
- Limpie el panel con una toalla humeda.

- ⚠️ PRECAUCION: NO rociar químicos en ninguna abertura, tales como las persianas en los paneles laterales o el bastidor del catalizador de ventilación trasero. Al hacerlo puede causar daños críticos a los componentes, dando como resultado una llamada de servicio no cubierta por la garantía.
- El horno está listo para prender.