

Garantie limitée de la balance

Globe Food Equipment Company ("GFE") garantit à l'acheteur original d'un nouvel appareil que ledit appareil, lorsqu'il est installé conformément à nos instructions en Amérique du Nord et soumis à une utilisation normale, est exempt de défauts de matériaux ou de fabrication pendant une période d'un an sur les pièces (exclut les consommables et pièces d'usure). Contactez l'usine pour les procédures de garantie en cas de défaillance de la balance.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES. GFE DÉCLINE EXPRESSEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU EXPLICITE OU IMPLICITE D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

L'OBLIGATION ET LA RESPONSABILITÉ DE GFE EN VERTU DE CETTE GARANTIE SONT EXPRESSÉMENT LIMITÉES À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DE L'APPAREIL QUI S'AVÈRE DÉFECTUEUX EN RAISON D'UN VICE DE MATÉRIAUX OU DE FABRICATION PENDANT LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE. Toutes les réparations en vertu de cette garantie seront effectuées par un service de réparation GFE agréé pendant les heures normales de travail. EN AUCUN CAS, GFE NE SERA RESPONSABLE POUR LES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS DE L'ACHÉTEUR OU D'UN TIERS, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LA PERTE DE BIENS, LES BLESSURES, LA PERTE COMMERCIALE OU DE PROFITS OU AUTRES PERTES ÉCONOMIQUES OU DE DOMMAGES-INTÉRÊTS, SOIT PAR NÉGLIGENCE, GARANTIE, RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE.

Cette garantie est accordée uniquement au premier acheteur auprès d'un concessionnaire. Aucune garantie n'est donnée aux cessionnaires ultérieurs.

L'entretien périodique de l'appareil, y compris, mais sans s'y limiter, les contrôles de poids ou le calibrage, les dommages à la cellule de charge, la perte de pièces, l'abus et le mauvais emploi, les réglages, les dégâts d'eau, une mauvaise installation, et l'usure normale ne sont pas couverts par cette garantie.


Cette garantie n'est pas en vigueur jusqu'à ce que le formulaire d'inscription en ligne a été reçu par GFE dans les 30 jours à compter de la date d'installation.

Enregistrez votre appareil en ligne à www.globefoodequip.com/support/warranty-registration-form

LES DISPOSITIONS DE GARANTIE CI-DESSUS CONSTITUENT UNE DÉCLARATION COMPLÈTE ET EXCLUSIVE ENTRE L'ACHÉTEUR ET LE VENDEUR. GFE N'ASSUME ET N'AUTORISE AUCUNE PERSONNE À ASSUMER EN SON NOM TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ LIÉE À CET APPAREIL.

Visitez notre site Web pour enregistrer votre appareil
WWW.GLOBEFOODEQUIP.COM

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE
LISEZ LE CODE QR AVEC VOTRE APPAREIL MOBILE
OU RENDEZ-VOUS SUR WWW.GLOBEFOODEQUIP.COM
POUR COMPLÉTER ET SOUMETTRE VOTRE
GARANTIE.

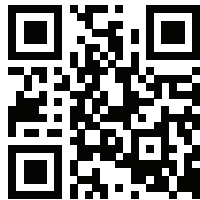

www.globefoodequip.com/support/warranty-registration-form



N° de série: _____



*** PAS LÉGALE POUR LE COMMERCE**

Mode d'emploi pour les balances de contrôle de portions modèle GPS10

Pour le service de votre balance :

1. Visitez notre site Web à www.globefoodequip.com
2. Ou appelez le Service à la clientèle Globe au 937-299-8625 et demandez les coordonnées de votre société de service locale.

- AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT -


Ce manuel contient des consignes de sécurité importantes qui doivent être respectées lors de l'utilisation de cet appareil.

Visitez notre site Web pour obtenir des informations sur les autres produits offerts par Globe.

www.globefoodequip.com

Trancheuses, mélangeurs, appareils de cuisson de comptoir, hacheuses de viande et balances

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE
LISEZ LE CODE QR AVEC VOTRE APPAREIL MOBILE
OU RENDEZ-VOUS SUR WWW.GLOBEFOODEQUIP.COM
POUR COMPLÉTER ET SOUMETTRE VOTRE
GARANTIE.

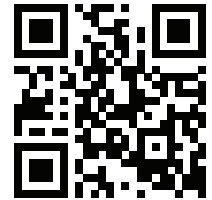

www.globefoodequip.com/support/warranty-registration-form

Conseils de sécurité

Ce manuel contient un certain nombre de précautions à prendre pour promouvoir une utilisation sûre de cet appareil.

Les avertissements qui affectent votre sécurité personnelle sont signalés par :



Les avertissements relatifs à de possibles dommages à l'appareil sont signalés



Pour assurer une utilisation correcte et sécuritaire, les conseils généraux de sécurité ci-dessous doivent être suivis.

- Ne démontez **PAS** la balance.
- **SEULS** des techniciens formés et qualifiés peuvent entreprendre des réparations.
- Ne laissez **PAS** tomber la balance et n'appliquez aucun choc violent.
- Ne laissez **PAS** d'articles sur le plateau de pesage. Cela peut endommager la balance.
- Ne plongez **JAMAIS** la balance dans l'eau.
- Ne placez **PAS** la balance dans un lave-vaisselle.

Installation

1. Placez la balance sur une surface plane et stable.
2. Alimentez l'appareil en...
 - a. Installant des piles - Ouvrez le couvercle au bas de la balance et installez trois piles C. **REMARQUE** : les piles ne sont pas fournies avec la balance.
 - b. Ou connectez l'adaptateur de secteur au réceptacle situé sur le côté droit de la balance et branchez-le dans une prise électrique.
3. Placez le plateau de pesage en inox sur la partie supérieure de la balance.
4. Réglez les pieds la balance jusqu'à ce que la bulle d'air de niveau reste au centre du cercle (situé à l'avant de la balance).

Mode d'emploi

1. Assurez-vous que rien n'est sur ou ne touche le plateau de pesage.
2. Allumez l'appareil en appuyant sur la touche On/Off. L'afficheur affiche d'abord tous des 8, et après trois secondes, des 0.
REMARQUE : un avertissement "Lo" apparaît sur l'écran lorsque la batterie est déchargée.

Mode d'emploi

3. La balance pèse en mode livres (lb) - onces (oz), onces (oz), kilogrammes (kg) et grammes (g). Appuyez sur la touche Units (U) pour basculer entre les modes de pesage. Une flèche s'allume sur l'écran d'affichage à côté de l'unité de mesure sélectionnée.
4. La balance peut peser en mode brut ou net.
 - a. Si un pesage net est requis, placez un récipient vide (ou tare) sur le plateau de pesage et appuyez sur la touche Tare/Zero.
 - b. L'afficheur affiche des zéros et une flèche s'allume sur la gauche de l'afficheur à côté de Tare.afficher à côté de Tare.
 - c. Lorsque le récipient vide est retiré du plateau de pesage, la tare est affichée comme une valeur négative et est indiquée par une flèche sur l'afficheur à côté de Tare.
 - d. **REMARQUE** : lorsqu'aucune tare est utilisée, vous êtes en mode de pesage brut et il n'y aura pas de flèche à côté de Tare.
5. Placez le produit (y compris le récipient si la tare est utilisée) sur le plateau de pesage en inox. Le poids total est affiché.
REMARQUE : Si le poids de l'objet est supérieur à la capacité maximale, l'afficheur indiquera "----". Retirez l'objet du plateau et réduisez le poids de l'article.
6. Retirez le premier produit et procédez au pesage de l'article suivant. Si la tare doit être changée pour un nouveau produit, appuyez à nouveau sur la touche Tare/Zero pour la remettre à zéro et répétez les étapes ci-dessus pour le mode de pesage net.
7. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt (On/Off) pour éteindre la balance.
REMARQUE : la balance s'éteint automatiquement après 5 minutes d'inactivité, qu'elle fonctionne sur batterie ou sur secteur.

Nettoyage



- Ne placez **JAMAIS** la balance dans un évier ou un lave-vaisselle.
 - **ÉVITEZ** d'arroser, d'immerger ou de laver à la pression toute pièce de la balance.
 - **Une humidité excessive peut endommager la balance et annuler la garantie.**
1. Si la balance est branchée sur le secteur, débranchez la balance.
 2. Retirer le plateau en acier inox et lavez-le à l'eau chaude savonneuse.
 3. Faites tremper un chiffon propre dans une solution de détergent doux et d'eau chaude. Éliminez tout excès d'eau du chiffon. Nettoyez et essuyez toute la balance. Utilisez un désinfectant doux, sans eau de Javel et sans chlore, si nécessaire. **Diluez le désinfectant selon les instructions du fournisseur !**